

ABSORBANT | SANS CÂBLE | COMPACT LE NOUVEL **CLEANFOX**



Allez au-delà de vos limites



CLEANFOX – DU DÉCRASSAGE A



- Utilisation sur batterie ou sur secteur
- Nettoyage et aspiration en marche Avant et Arrière
- Peu de traces d'eau au sol grâce à une aspiration puissante
- Pour l'intérieur et l'extérieur

Cleanfox

La toute nouvelle Autolaveuse CLEANFOX – Du dégratage au nettoyage final.

#83124 2'960.00

Autolaveuse sans fil polyvalente, pour l'intérieur et l'extérieur. Facile d'utilisation, légère, compacte et, avec l'accessoire adapté, également utilisable sur secteur. Aspiration puissante, donc peu d'eau restant sur la surface.

- Utilisation sur batterie ou secteur
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Peu de traces d'eau grâce à une aspiration puissante
- Nettoyage et aspiration en marche Avant ou Arrière
- Eau et aspiration commutables individuellement
- Pression d'appui du rouleau réglable en 3 niveaux
- Quantité d'eau ajustable
- Remplacement sans outil des raclettes et des brosses
- Nettoie jusqu'en périphérie
- Roulettes de butée au mur (ne laissent pas de trace)
- Aucune projection au mur
- Poste de commande réglable
- Fonctionnement très silencieux
- Dimensions adaptées aux coffres de véhicules

Caractéristiques techniques :

- Batterie 24V
- Autonomie 1 heure
- Long. x Prof. x Larg.: 640 x 450 x 422 mm
- Largeur de nettoyage 330 mm
- Largeur d'aspiration 420 mm
- Rendement jusqu'à 800 m²/h
- Poids sans / avec batterie: 23 kg / 26,5 kg
- Réservoir eau propre / eau sale 7,5 / 8 Litres
- Différents niveaux de pression d'appui: 1/2/3 = 35 / 75 / 160 g/cm²

Matériel fourni :

Cleanfox 7.5 avec batterie, 1 brosse rouleau moyenne (bleue), chargeur

U NETTOYAGE FINAL



○ Brosse douce



○ Brosse microfibre




○ Brosse moyenne



○ Chargeur Auto



○ Brosse dure

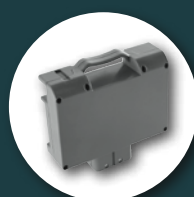

○ Batterie de rechange



○ Brosse Tynex



○ Bloc d'alimentation

Cleanfox

Accessoires :

Brosse cylindrique douce (grise)	#83146	119.00
Brosse cylindrique moyenne (bleue)	#83145	119.00
Brosse cylindrique dure (noire)	#83147	126.00
Brosse Tynex (verte)	#83148	295.00
Brosse microfibre, chiffon microfibre inclus	#84569	169.00
Chargeur Auto	#83152	463.00
Batterie de rechange 10 Ah	#83150	1'285.00
Batterie de rechange 20 Ah *	#83151	1'950.00
Bloc d'alimentation **	#83153	640.00

* Utilisation possible en modèle 10 Ah ou 20 Ah.

** Avec l'article 83153, l'autolaveuse sans fil se transforme en autolaveuse électrique.

Prix unitaire en Fr. excl. TVA



Application

L'Autolaveuse Cleanfox est destinée aux petites à moyennes superficies dans les commerces, garages, salles d'exposition, bureaux et administrations, restaurants, boutiques de stations essences, complexes scolaires, etc.

- Parquet (massif ou contrecollé)
- Parquet structuré
- Linoléum, dalles de sol (céramique, pierre naturelle)
- Dalles de terrasse

Salissures normales

1. Mettre la brosse en place.
2. Emplir d'eau et de détergent le réservoir à eau propre.
3. Régler la pression d'appui sur le niveau le plus bas (augmenter si nécessaire).
4. Nettoyer le sol avec l'apport d'eau maximum, sans aspiration.
5. Laisser agir brièvement le nettoyeur (les saletés ramollissent).
6. Rincer le réservoir d'eau propre puis l'emplir d'eau.
7. Nettoyer le sol avec l'apport d'eau maximum, avec aspiration.
8. Contrôler le sol (si nécessaire, renouveler à partir du point 6).
9. Bien laisser sécher le sol.

Salissures importantes / récalcitrantes

1. Vaporiser du détergent sur le sol - respecter le rapport de dilution indiqué par le fabricant - avec un pulvérisateur traditionnel (p. ex. Bichmeier).
2. Avec un balai à franges imprégné de nettoyeur, bien appliquer au niveau des angles et des bordures (éviter les „flaques“).
3. Laisser agir le détergent pendant env. 15 – 30 minutes
4. Mettre la brosse en place.
5. Emplir d'eau le réservoir d'eau propre.
6. Régler la pression d'appui sur le niveau le plus bas (augmenter si nécessaire).
7. Nettoyer le sol avec l'apport d'eau maximum, sans aspiration.
8. Rincer le réservoir d'eau propre puis l'emplir d'eau.
9. Nettoyer le sol avec l'apport d'eau maximum, avec aspiration.
10. Contrôler le sol (si nécessaire, renouveler à partir du point 6).
11. Bien laisser sécher le sol.

Important:

- Le résultat du nettoyage dépend fortement de la vitesse (go slow = durée d'action plus longue de la brosse sur le sol).
- Laisser agir le détergent permet d'améliorer nettement le résultat (il travaille pour vous)
- Un test préalable des brosses est recommandé (de la brosse douce à la brosse dure)

Nettoyant recommandé l'intérieur

PALLMANN Clean Strong

#13704 13.05



Destiné à:

- Parquets et sols en liège vitrifiés
- Parquets multiplis (essai préalable nécessaire)
- PVC
- Sols en pierre naturelle ou artificielle

Conditionnement: 0.75 litre

PALLMANN Clean

#13706 9.50



Destiné à:

- Parquets huilés et cirés
- Parquets et sols en liège vitrifiés
- Linoléum
- PVC, sols en pierre naturelle ou artificielle

Conditionnement: 0.75 litre

RZ Nettoyant Sols Souples

#52030 7.45



Destiné à:

- Revêtements souples en PVC, VER, caoutchouc, linoléum
- pierre naturelle & artificielle

Conditionnement: 800 ml

RZ Nettoyant PU

#76865 7.85



Destiné à:

- Pour tous les revêtements de sol souples et linoléums dotés d'un traitement protecteur PU reçu en usine ou traités plus tard avec le Métallisant RZ Turbo Protect Plus.

Conditionnement: 800 ml

Nettoyant recommandé l'extérieur:

PALLMANN Dégrisant

#81783 14.90



Destiné à:

- Nettoie et rafraîchit le bois à l'extérieur. Ravive la teinte naturelle du bois.

Conditionnement: 1 litre